

コレガの無線 LAN アダプタを Windows Vista™ でお使いになるには (PCI アダプタ編)

Windows Vista™でコレガの無線 LAN アダプタ (PCI アダプタ) をお使いになりたい場合は、次の手順で無線ネットワークに接続してください。



- ・本ソフトウェアはWindows Vista™がプリインストールされたパソコンのみ動作を確認しています。
- ・本書では Windows Vista™ Home Premium を例に説明しています。お使いの環境によって表示される画面が異なる場合があります。
- ・本書の手順を行う場合は、管理者 (Administrator) 権限でパソコンにログインしてください。
- ・Windows Vista™ の環境でお使いになる場合は、必ず本ソフトウェアをお使いください。付属の CD-ROM はお使いにならないでください。
- ・お使いのパソコンが無線 LAN を内蔵している場合は、コレガの無線 LAN アダプタは必要ありません。お使いのパソコンに搭載された内蔵無線 LAN から無線アクセスポイントに接続してください。内蔵無線 LAN の接続方法はお使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。
- ・Windows Vista™ 対応製品に関する最新情報は、コレガホームページ (<http://corega.jp/>) をご覧ください。

無線 LAN アダプタをパソコンに取り付ける

- 1 パソコンの電源ケーブルをコンセントから取り外し、PCI バススロットにお使いの無線 LAN アダプタを取り付けます。




パソコンへの取り付け方法は、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

- 2 パソコンの電源を入れます。

ドライバをダウンロードしてインストールする

- 1 次の画面が表示されます。そのまま手順 2 へお進みください。

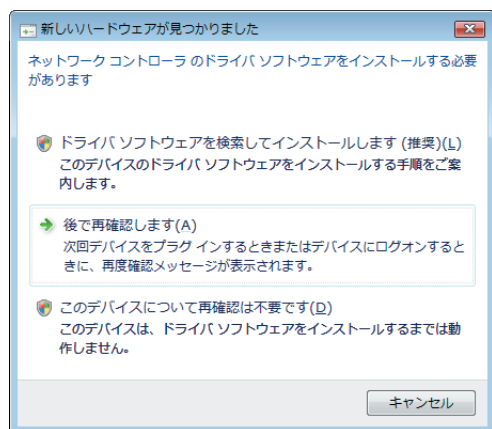

- 2 Internet Explorer を起動し、コレガホームページ (http://corega.jp/) から [Windows Vista™ 対応情報] をクリックします (画面は 2007 年 2 月現在)。




- 3 一覧からお使いの無線LANアダプタの「ダウンロードはこちら」をクリックします (画面はCG-WLPCI54GL を選択している場合です)。


CG-WLPCI54GL	<input type="radio"/>	Vista対応ドライバ インストーラを公開中。⇒ ダウンロードはこちら ※無線設定はOS標準ユーティリティにて行ってください
CG-WLPCI54AG2	<input type="radio"/>	Vista対応ドライバ インストーラを公開中。⇒ ダウンロードはこちら ※無線設定はOS標準ユーティリティにて行ってください。なお、Vistaでのご使用時には「SuperA/G」「XR」「Jumpstart」機能はご使用いただけません。

- 4 ダウンロードページから Windows Vista™ 用ドライバを選択します。

- 5 [実行] をクリックします。

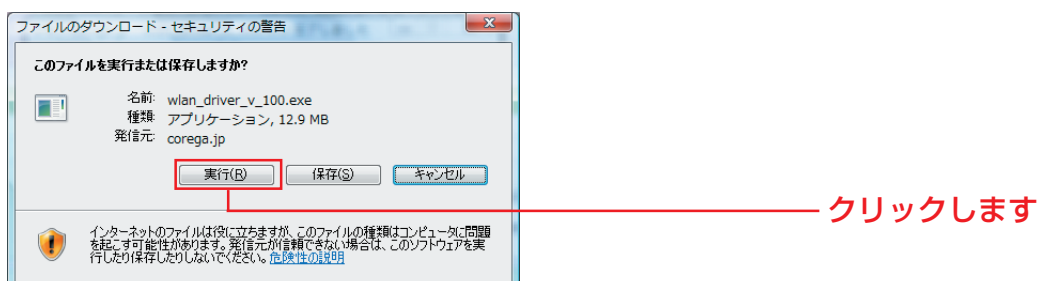


- 6 [実行する] をクリックします。

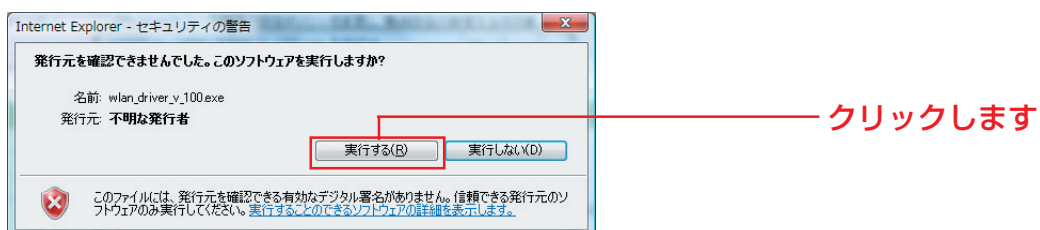


- 7 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されますので、「許可」をクリックします。

8 [OK] をクリックします。

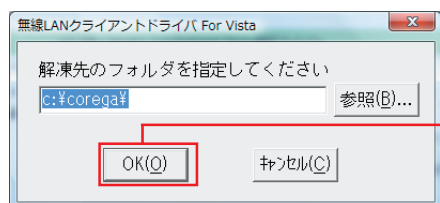


クリックします

9 次の画面が表示された場合は、「このプログラムは正しくインストールされました」をクリックします。

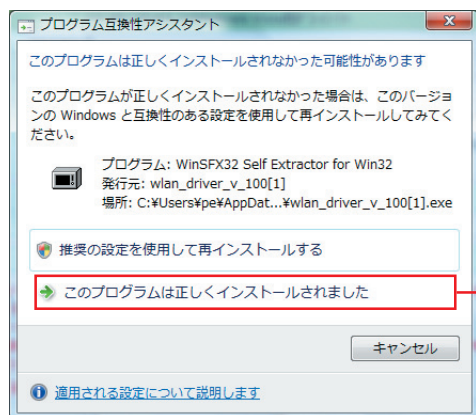

クリックします


10 手順6で指定した解凍先（画面ではCドライブ内の「corega」フォルダ）に保存されている「無線LANドライバ インストーラ」フォルダ内の「drivers (.exe)」をダブルクリックします。

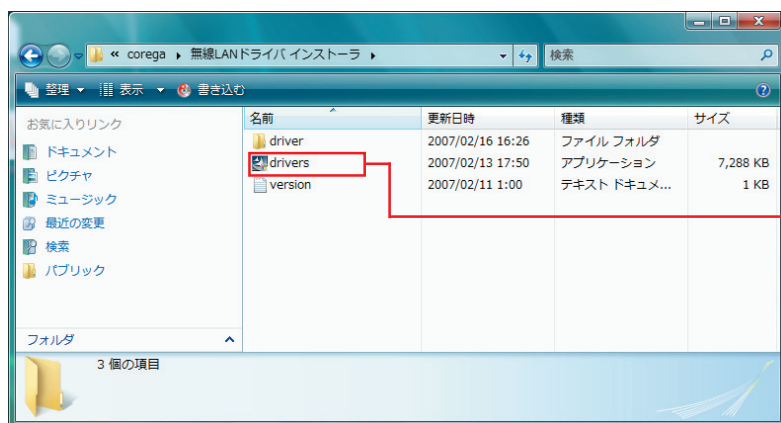

ダブルクリックします


11 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されますので、「許可」をクリックします。

12 InstallShield Wizard 画面が表示されます。[次へ] をクリックします。

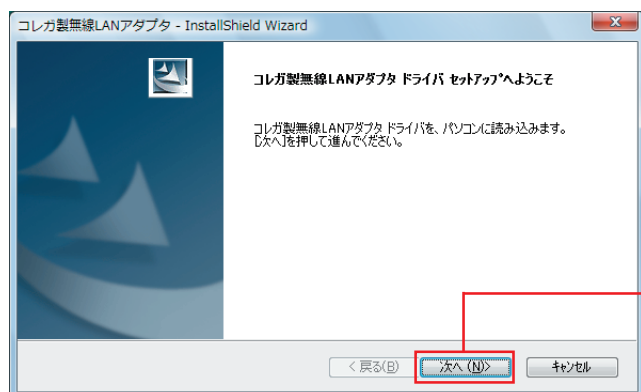

クリックします

- 13 「InstallShield Wizardの完了」画面が表示されるまでそのままお待ちください。表示されたら「完了」をクリックします。

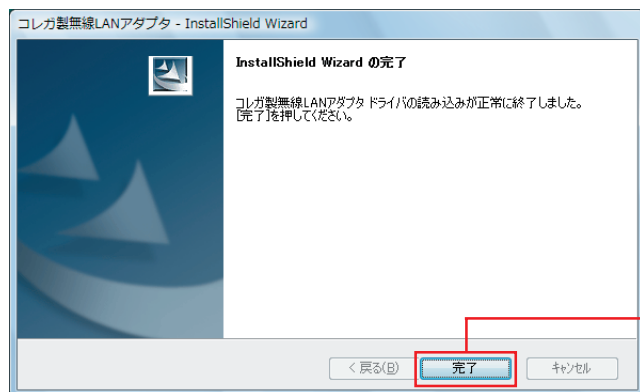


クリックします

以上でドライバのインストールは完了しました。

無線アクセスポイントへの接続は Windows Vista™ に標準搭載している機能を使います。接続手順は次の「無線アクセスポイントに接続する」をご覧ください。

無線アクセスポイントに接続する


- 1 パソコン画面左側から「スタート」アイコンー「接続先」の順にクリックします。

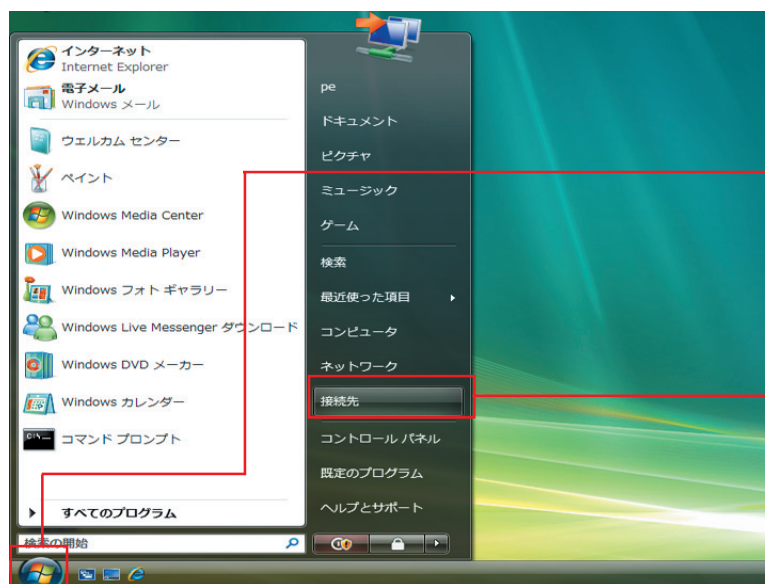

①クリックします

②クリックします

- 2 一覧から接続したい無線ネットワークのSSID（ネットワーク名、ESSID）を選択し、[接続] をクリックします。

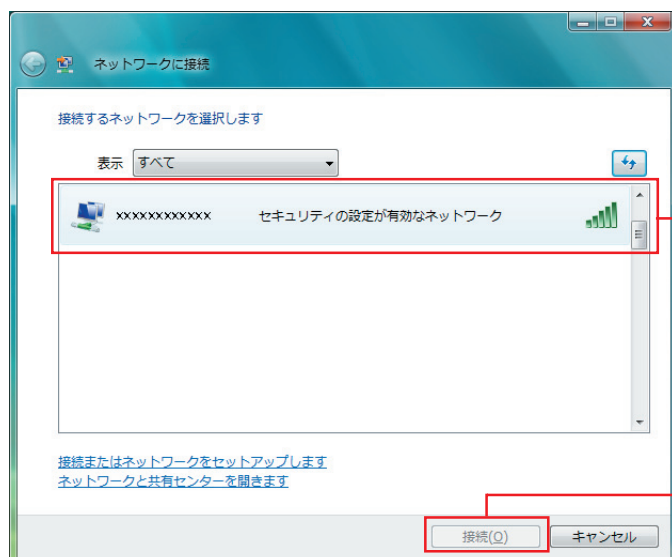


①クリックします

②クリックします

3 接続する無線アクセスポイントの設置によって表示される画面が異なります。

●WEP、WPA-PSKで設定された無線ネットワーク


ネットワークキーを入力し、[接続] をクリックします。

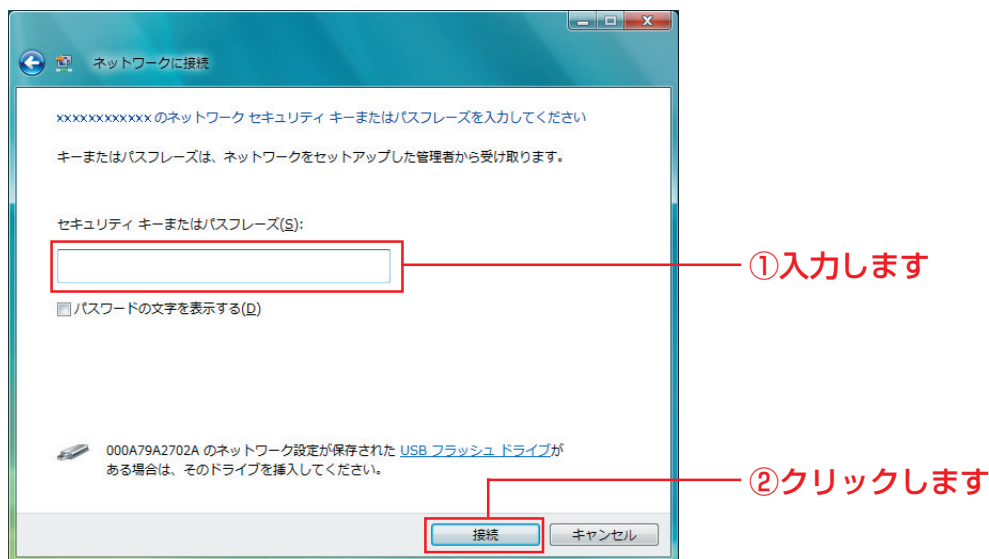


ネットワークキーは、接続する無線アクセスポイントと同じ値を入力します。入力する値がわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

●無線セキュリティの設定されていない無線ネットワーク

「接続します」をクリックします。

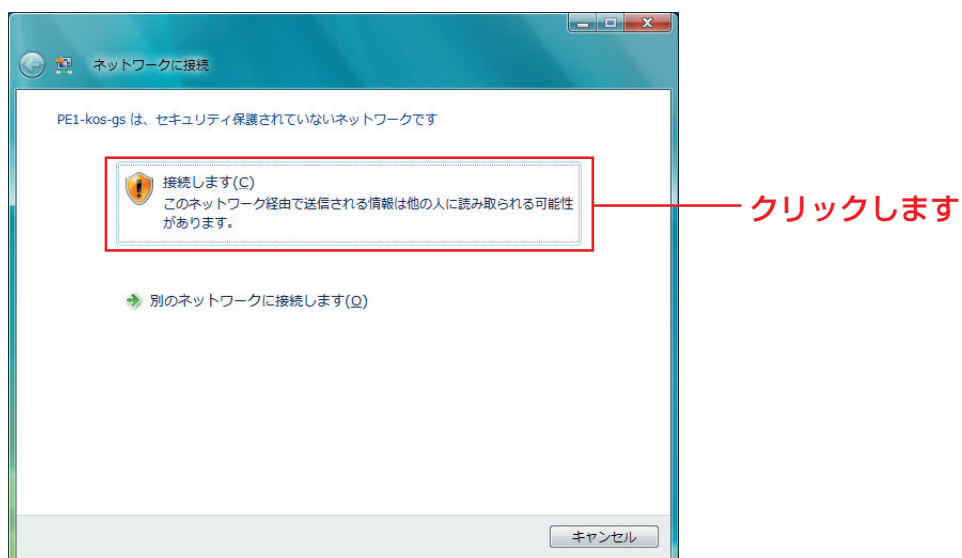

4 「閉じる」をクリックします。

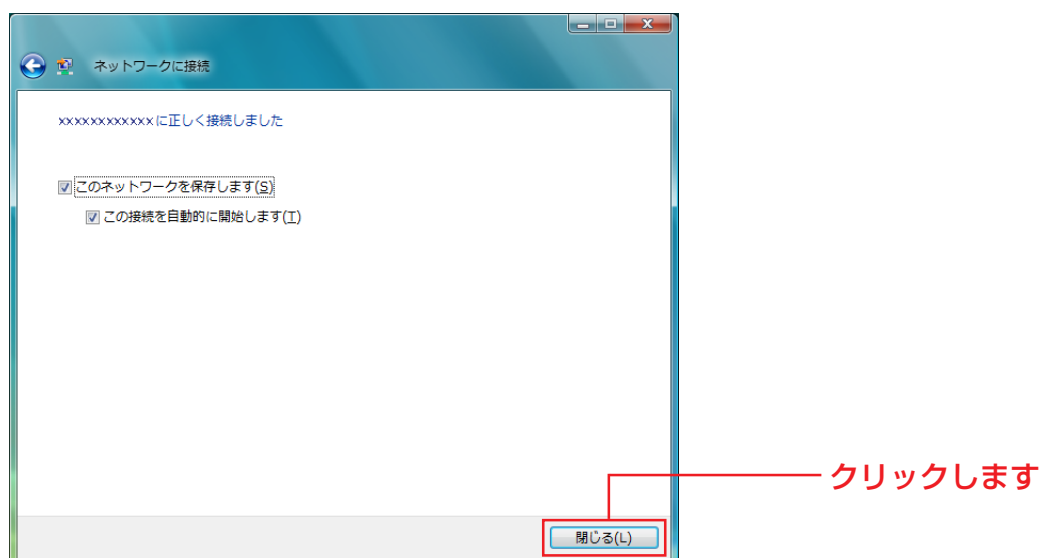


5 プロファイルの種類を「家庭」「会社」「公共の場所」のいずれかを選択します。



6 「ユーザアカウント制御」画面が表示され、設定の許可を要求します。「続行」をクリックします。

7 「閉じる」をクリックします。

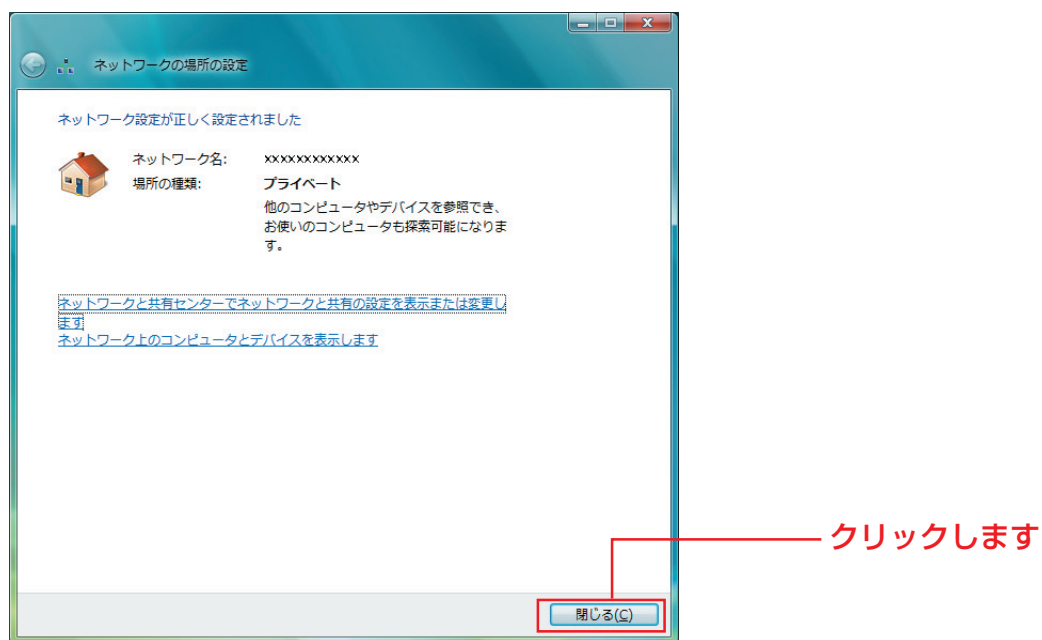

以上で設定は完了です。

- ・ 本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・ 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・ 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

Copyright©2007 株式会社コレガ

corega は、株式会社コレガの登録商標です。

Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

2007 年 2 月 初版